


軽量ボルトレスラック組立説明書


右記の順に従って正しく組立を行ってください。金属製品なので取扱いには十分注意し、手袋などの保護具を利用して行ってください。また、完成後は注意事項を遵守し正しくお使いください。

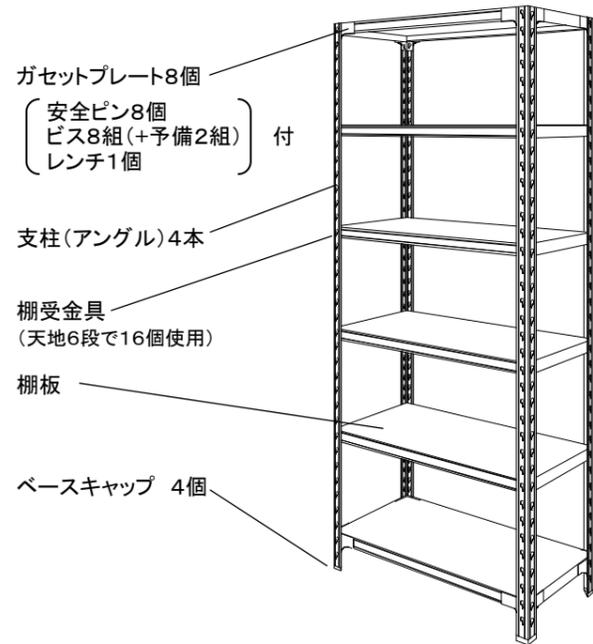


完成図

1台セット内容


支柱セット

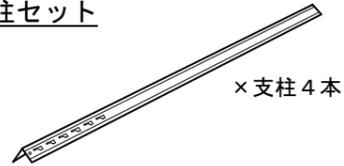

棚板セット

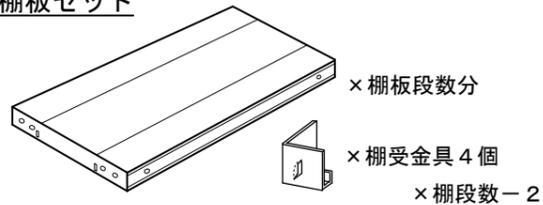


部品セット

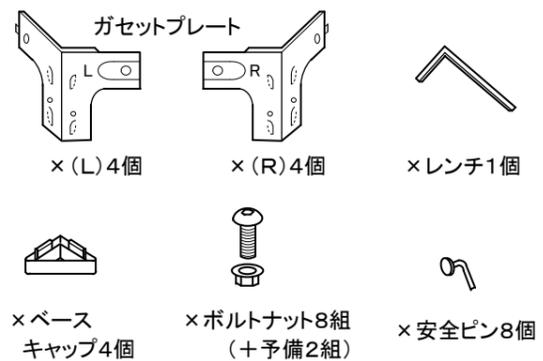

1


※組立は必ず広い場所で行って下さい。

①棚板コーナー部にガセットプレートをはめ、(刻印R㊦、L㊦が間口方向)ビスで固定。四角に取付け、この棚板を2枚分(最上段・下段)組み立てる。

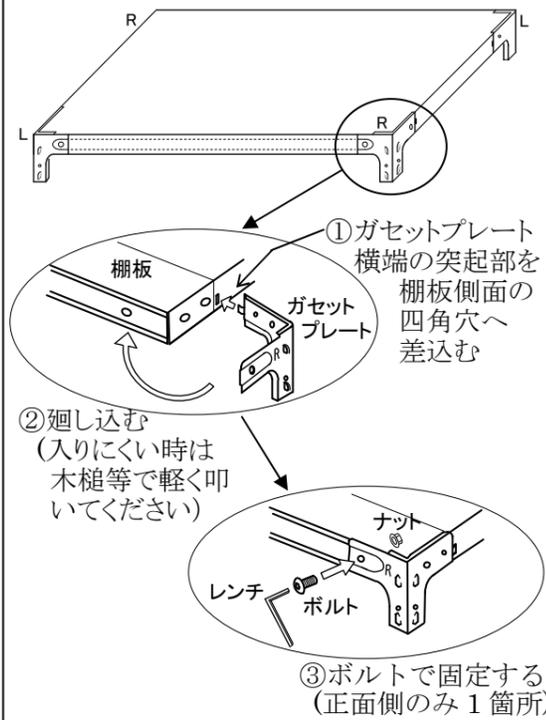


2

②支柱を向い合せに床に並べ、同時にベースキャップをはめ込む。(支柱の上下に注意 ※丸穴有下側)

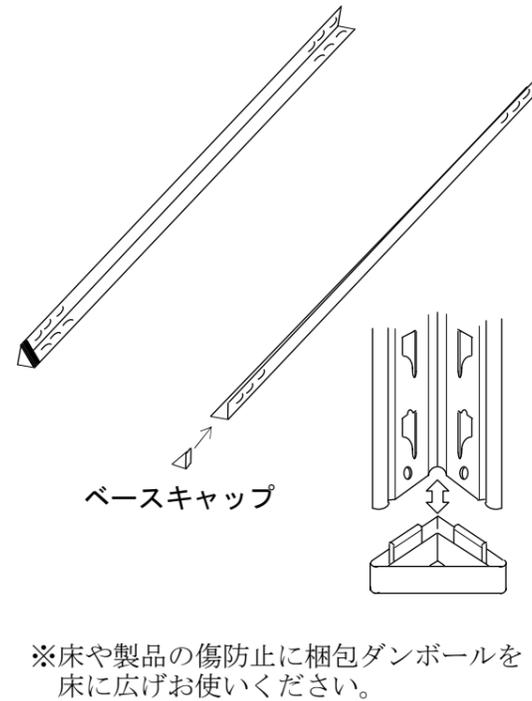


3

③ガセットプレートつけた棚板を支柱に当てがって差し込み、下まで押し込む。(木槌などで軽く叩き込む)

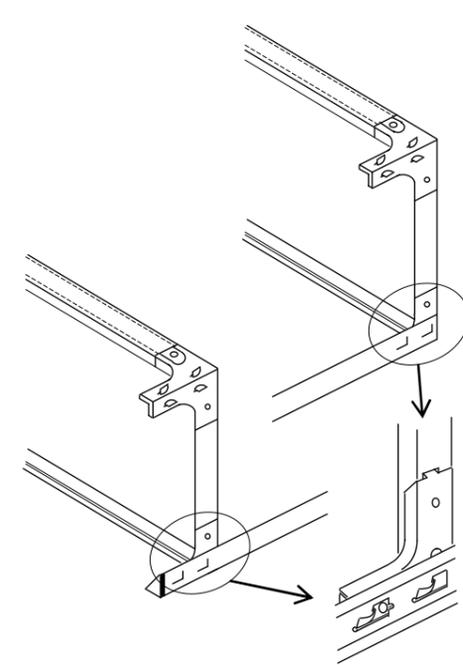


4

④残りの支柱2本も同時に組み立てる。

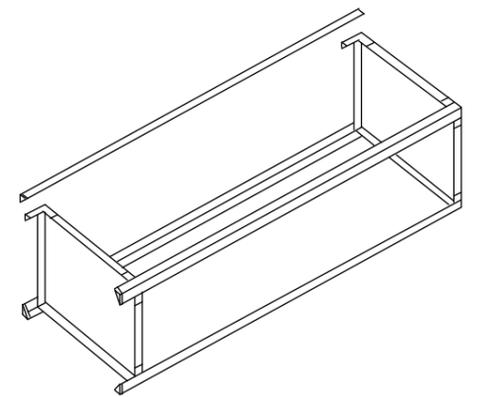


5

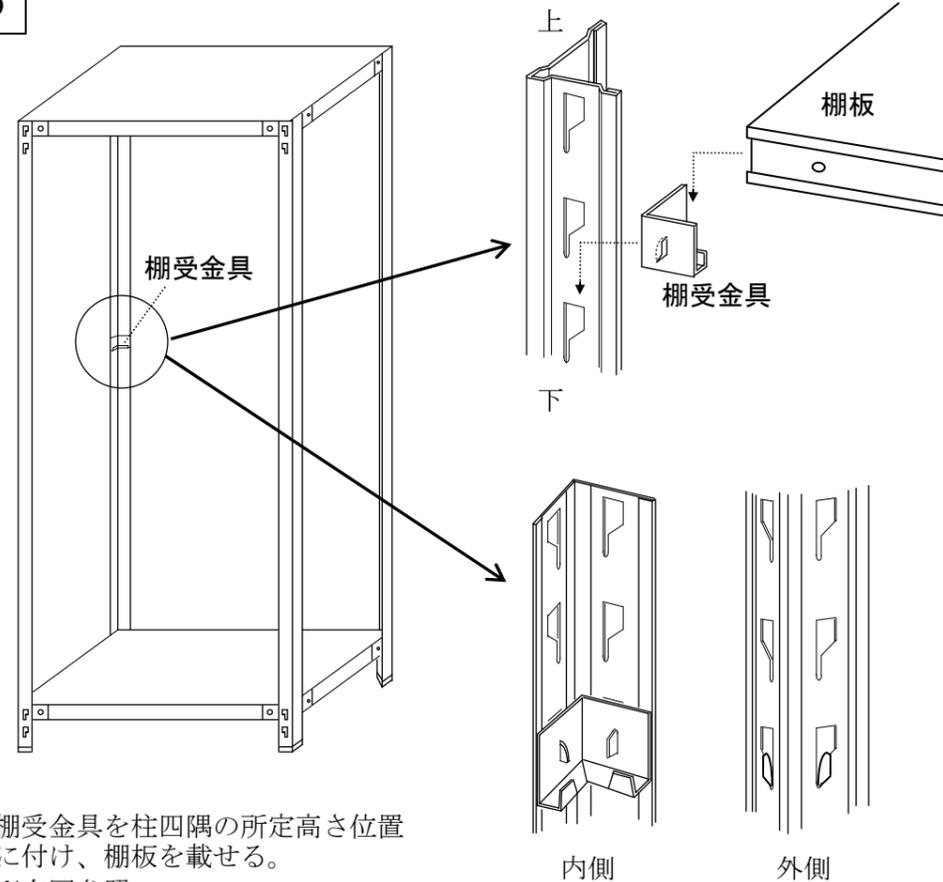

⑤棚受金具を柱四隅の所定高さ位置に付け、棚板を載せる。 ※右図参照

6

※床面が不安定な場所に設置しないで下さい。

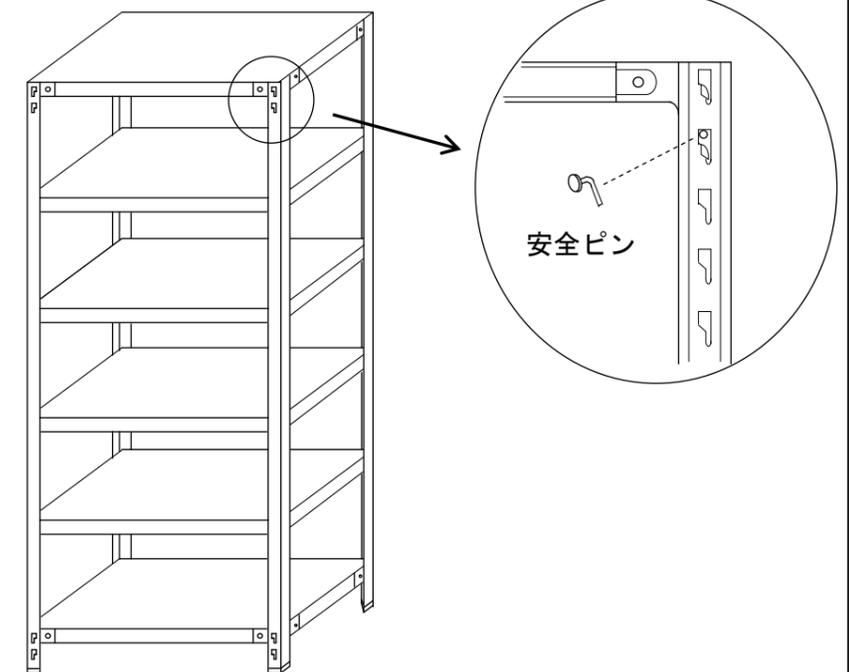

⑥全体のバランスをとり、ガセットプレート部分(上下前後8箇所)に安全ピンを差し込む。(上図参照) ※この時ピンが入りにくいようであれば支柱にガセットプレートが正しく差し込まれていないので、棚板のガセットプレート取付部分にキズが付かないよう当て物などを行い、木槌等で軽く叩いて入れてください。